

SENSOR DE CORRENTE SEM FIO - ASC-003 + RECEPTOR RF - *ARRF-004*

O Sensor de Corrente + Receptor RF sem fio foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com qualquer projetor e Telas de Projeção que utilizem motor tubular AC 110V ou 220V.

A comunicação entre o Sensor de corrente e o Receptor da Tela de Projeção acontece por meio de sinais de RF – (Rádio Frequência), com alcance de comando de até 80 metros em área livre.

Esse acessório pode ser utilizado com qualquer tipo de projetor multimídia. Para que ocorra a comunicação entre a tela e o projetor, é necessário o uso do Receptor *ARRF-004* da Nardelli.

1- Programação

O Sensor de Corrente e o Receptor já estão previamente programados para trabalharem em conjunto.

****Somente faça essa programação se for necessário.***

1- Ligue o cabo AC do Sensor de Corrente na tomada com a tensão especificada (110V ou 220V)



2- Com o receptor já ligado e instalado. Pressione e segure o botão “STOP” por 2 segundos. O LED ficará aceso. O Receptor entrará no **Modo de Programação**




3- Pressione o botão **CODE** no Sensor de Corrente.

O LED no Receptor piscará 3 vezes. A programação está concluída.



2- Ajuste do Sensor de Corrente



É necessário fazer o Ajuste do Sensor de Corrente na primeira instalação, ou na troca de um novo projetor ou Tela de Projeção. Isso ocorre devido as diferentes potências de lâmpada de cada Projetor e também por variações e ruídos na corrente elétrica de cada região.

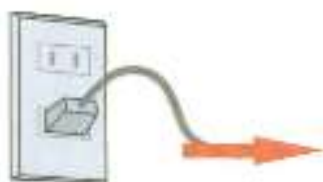

1- Ligue o cabo AC do Sensor de Corrente na tomada c/ a tensão especificada (110V ou 220V).



2- No Sensor de Corrente, pressione o botão **SET** por 3 segundos.

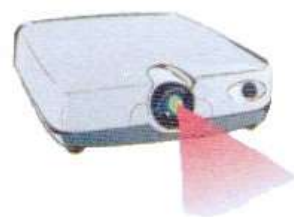

3- Faça a próxima operação dentro de 10 segundos.

4- Ligue o Projetor e a lâmpada.



5- O Sensor de Corrente se ajustará de forma automática em alguns segundos.

6- Se o LED piscar e um BIP soar **3 vezes** continuamente ...

7- O ajuste foi concluído com sucesso.



6- Se o LED piscar e um BIP soar somente **1 vezes...**


7- O ajuste falou. Repita novamente o procedimento de ajuste.

3- Modo de uso


Após ter executado o **modo de Programação** e o **Ajuste do Sensor de Corrente**, proceda aos seguintes passos para o uso do Sensor de Corrente com a Tela de Projeção.




1- Conectar o cabo do Sensor de Corrente ao Projetor Multimídia.

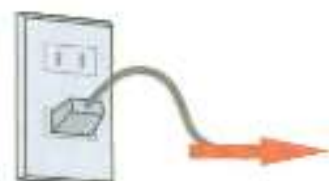

2- Ligar a entrada AC, do Sensor de Corrente na tomada c/ a tensão especificada (110V ou 220V).

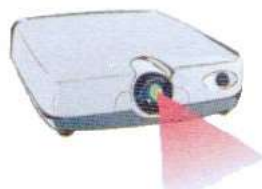

3- Ligar a lâmpada do Projetor e aguardar o seu completo aquecimento.

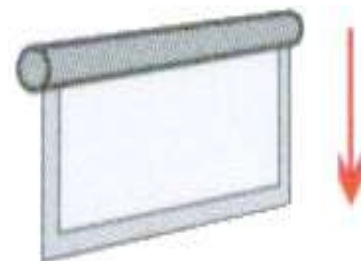

4- A Tela de Projeção descerá automaticamente até o ponto final de parada.

5- Ao desligar a lâmpada do projetor, a Tela de Projeção subirá automaticamente.

Características Técnicas

- ✓ Alcance: 80mts (área livre)
- ✓ Voltagem: 110V ou 220V
- ✓ Temp. De trabalho: -40°C~+85°C
- ✓ Potencia: <200W
- ✓ Frequência: 433,92MHz
- ✓ Corrente: >100mA
- ✓ Potencia de transmissão: <10mW
- ✓ Frequência: 433,92MHz
- ✓ Corrente: >100mA
- ✓ Potencia de transmissão: <10mW

