




MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA PERSIANAS ROLÔ COM BANDÔ

Seu Kit de Instalação acompanha: Persiana com Bandô + Presilhas + Buchas e Parafusos.

Importante: A quantidade de presilhas, buchas e parafusos sofrerão variações em sua quantidade devido ao tamanho da persiana.

POSICIONE A PERSIANA NA JANELA DE MODO QUE ELA FIQUE CENTRALIZADA E NIVELADA. OS LOCAIS QUE AS PRESILHAS PRECISAM SEREM FIXADAS, DEVEM FICAR APROXIMADAMENTE 10 CM DISTANTES DAS EXTREMIDADES DA PERSIANA, CONFORME EXEMPLO DA IMAGEM AO LADO.

OBSERVAÇÃO: CONFORME A LARGURA DA PERSIANA, PODERÁ TER MAIS PRESILHAS PARA FIXAÇÃO, NESSE CASO, MANTENHA A INSTRUÇÃO ACIMA DAS EXTREMIDADES E AS DEMAIAS CENTRALIZE NO MEIO DA PERSIANA

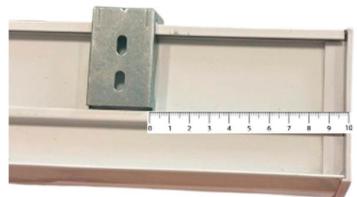


FIXE OS SUPORTES NO LOCAL EM QUE A PERSIANA SERÁ INSTALADA, NO TETO OU NA PAREDE. SEGUIM AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

PARA INSTALAR A PERSIANA **NA PAREDE**, SERÃO NECESSÁRIOS 02 FUROS POR SUPORTE, CONFORME A IMAGEM.



PARA INSTALAR A PERSIANA **NO TETO**, SERÃO NECESSÁRIOS 02 FUROS POR SUPORTE, CONFORME A IMAGEM.

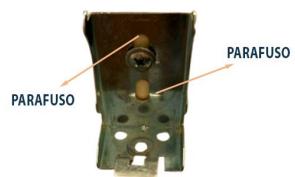

APÓS FIXAR AS PRESILHAS NO LOCAL EM QUE SERÁ INSTALADA, PRIMEIRO ENCAIXE A PERSIANA NA PRESILHA NO FRISO DA PARTE DA FRENTE, EM SEGUITA, PRESSIONE A PERSIANA NA OUTRA PARTE DE TRÁS DA PRESILHA ATÉ OUVIR UM CLICK.



PRONTO!
SUA PERSIANA ESTÁ DEVIDAMENTE INSTALADA!

